


PROGRAMMING INSTRUCTIONS

E101B E120B
E101PB E201B
E103B

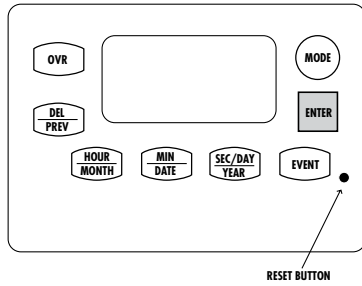

When powering up the unit for the first time, allow 1-2 minutes to charge the supercap. The unit is ready when "12:00 AM" flashing is displayed on screen. Press reset button after 2 minutes if screen is blank.

1.0 PRESS MODE TO GO TO THE CLK MODE.


2.0 TO SET CLOCK



3.0 TO SET DATE



4.0 AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME ADJUSTMENT



5.0 SETTING AN ON TIME



5.1 SETTING AN OFF TIME



5.2 NEXT SCHEDULE

Repeat steps 5.0 & 5.1 for additional ON/OFF pairs

6.0 AUTO (AUTOMATIC) MODE



NOTE: AUTO mode will follow the programmed schedule. OVR sets ON/OFF until the next event.

7.0 MAN (MANUAL) MODE



NOTE: MAN mode will bypass programmed schedule. OVR set ON/OFF until next OVERRIDE push.


NOTE: Press RESET with an insulated tool to clear time and date. To clear all, press ENTER, press EVENT, then press ENTER again.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: If this product fails because of a manufacturing defect within one year after purchase, we will, at our option, either repair or replace it at no charge. Our warranty does not cover damage caused by accident, abuse or misuse. We assume no further liability with respect to the sale or use of this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. We make no warranty with respect to the fitness of any goods for the users particular application. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state.

It is our intent to provide accurate and current specification information. However, in the interest of product improvement, TORK may alter the specifications or constructional details without prior notice.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

E101B E120B
E101PB E201B
E103B

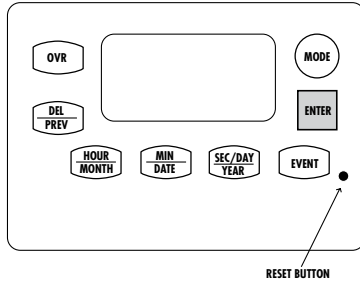

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, patientez le temps que le supercondensateur accumule une charge (une à deux minutes). L'appareil est prêt une fois que « 12:00 AM » clignote à l'écran. Si l'écran est vide après deux minutes, appuyez sur la touche de réinitialisation.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Cuando alimente la unidad por primera vez, deje pasar de 1 a 2 minutos para cargar el condensador. La unidad está lista cuando "12:00 AM" destella en la pantalla. Presione el botón de reinicio después de 2 minutos si la pantalla está en blanco.

- 1.0 » APPUYEZ SUR LA TOUCHE MODE POUR PASSER -AU MODE CLK (HORLOGE)**
» PRESIONE LA TECLA MODE PARA IR AL MODO CLK

- 2.0 » RÉGLAGE DE L'HORLOGE**
» AJUSTE DEL RELOJ




- 3.0 » RÉGLAGE DE LA DATE**
» ESTABLECER LA FECHA




- 4.0 » AUTOMATIQUE DE L'HEURE AVANCÉE**
» ESTABLECER EL AUTOMÁTICO DEL HORARIO DE VERANO



- 5.0 » RÉGLAGE DE L'HEURE DE MISE EN MARCHÉ**
» AJUSTE DE UNA HORA DE ENCENDIDO

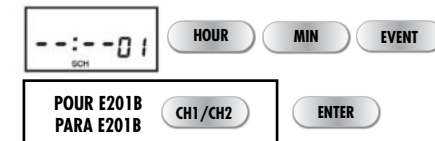

- 5.1 » RÉGLAGE DES HEURES DE MARCHÉ ET D'ARRÊT**
» AJUSTE DE UNA HORA DE APAGADO

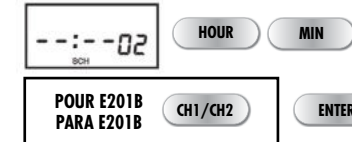

- 5.2 » HORAIRE SUIVANT**
» SIGUIENTE PROGRAMACIÓN

- Pour régler d'autres heures de mise en marche et d'arrêt, répétez les étapes 5.0 et 5.1, ou
- Repita los pasos 5.0 y 5.1 para agregar pares de encendido y apagado adicionales, o




- 6.0 » AUTO MODE AUTOMATIQUE**
» AUTO MODO (AUTOMÁTICO)



REMARQUE : Le mode **AUTO** respectera l'horaire programmé. L'interruption manuelle (**OVR**) met en marche ou arrête la minuterie jusqu'à l'événement suivant.
AVISO: El modo **AUTO** responderá al horario programado. **OVR** fija el encendido y apagado vigentes hasta el siguiente evento.

- 7.0 » MAN MODE MANUEL**
» MAN MODO (MANUAL)



REMARQUE : Le mode **MAN** omettra l'horaire programmé. L'interruption manuelle (**OVR**) met en marche ou arrête la minuterie tant que vous n'appuyez pas de nouveau sur la touche **VERRIDE**. **REMARQUE :** Pour effacer l'heure et la date, appuyez sur la touche **RESET** (réinitialisation) à l'aide d'un outil isolé. Afin de tout effacer, appuyez sur la touche **ENTER**, puis sur la touche **EVENT** et, de nouveau, sur la touche **ENTER**.
AVISO: El modo **MAN** ignorará el horario programado. **OVR** fija el encendido y apagado vigentes hasta que se presione **VERRIDE**. **AVISO:** Presione la tecla **RESET** con una herramienta aislante para borrar la hora y fecha. Para borrar todo, presione la tecla **ENTER**, presione la tecla **EVENT** y luego **ENTER** otra vez.