

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Turn off power at main fuse box.
2. Mount crossbar (A) complete with threaded nipple (B) and locknut (C) as (1) complete assembly to junction box with (2) screws supplied. Make sure that enough threaded nipple (B) is exposed below crossbar (A) to accommodate the depth of the ceiling canopy (D) when installing and tighten locknut (C) against crossbar (A) once you are certain.
3. Assemble chandelier as per photo but do not weave wire through chain links yet.
4. Hold chandelier up against ceiling to achieve your proper height and remove excess chain.
5. Now weave chandelier wire through every second link and out the top of the canopy.
6. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire), to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
7. Connect black wire of power supply to the smooth side of the wire (flexible cord) from the chandelier and connect white wire of power supply to the ribbed side of the wire from the chandelier. **NOTE:** Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.
8. Mount canopy of fixture (D) over the nipple (B) of crossbar (A). Secure with decorative cap (E).


GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Install glass shade (F) over threaded socket and secure by inserting socket space ring (G) and fastening threaded socket ring (H) over threaded socket. Do not over tighten!
2. Install 60W max. A19 bulb (not included).
3. Install decorative hanging drops (I) in its proper location.
4. Install center hanging drop (J) in its proper location.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EUROCLASSICS™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

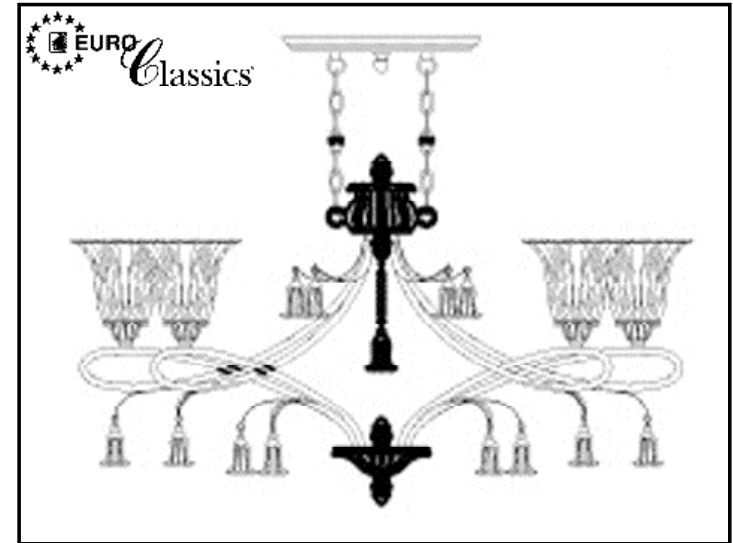

THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

13398 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
 - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.



INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT: Employez un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Montez la traverse (A) complète avec la jonction nervurée (B) et le contre-écrou (C) tel que (1) assemblage complet dans la boîte de jonction avec les (2) vis fournies. Assurez-vous qu'une partie suffisante de la jonction nervurée (B) est exposée sous la traverse (A) pour accommoder la profondeur du plafond du canope (D) au moment d'installer et de serrer le contre-écrou (C) contre la traverse (A) une fois vous êtes certain de l'installation.
3. Montez le lustre selon la photo mais ne mettez pas le fil à travers les chaînons encore.
4. Tenez en haut le lustre contre le plafond pour réussir la hauteur appropriée et enlevez les chaînons en excès.
5. En ce moment, mettez le fil du lustre à travers tous les deux chaînons et en dehors du canope.
6. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.
7. Branchez le fil noir de l'alimentation électrique au côté souple du fil à partir du luminaire et branchez le fil de l'alimentation électrique au côté nervuré du fil à partir du chandelier. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boîte de dérivation.
8. Montez la canope du luminaire (D) sur l'embout (B) du croisillon (A). Fixez avec capuchon décoratif (E).

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. Installez l'abat-jour en verre (F) sur la douille nervurée et sécurisez en mettant la douille dans le space de la bague (G) et serrez la bague de la douille nervurée (H) sur la douille nervurée. Ne serrez pas en trop!
2. Installez les ampoule A19 de puissance maximale 60W (non incluse).
3. Installez les gouttes décoratives pendantes (I) dans sa position appropriée.
4. Installez les gouttes pendantes centrales (J) dans sa position appropriée.

REMETTEZ LE COURANT

PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE
EUROCLASSICS™

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Use un electricista certificado para la propio ensamblamentó é instalaci3n.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Instale la barra transversal (A) completa con el niple roscado (B) y la contratuerca (C) como (1) ensamble completo en la caja de conexiones con los (2) tornillos que se proporcionan. Asegúrese de que quede expuesto suficiente niple roscado (B) debajo de la barra transversal (A) para acomodar la profundidad del canope del techo (D) cuando instale y apriete la contratuerca (C) contra la barra transversal (A), después que usted esté seguro de ello.
3. Ensamble el candelabro de la forma en que aparece en la fotografía pero aún no entrelace el cable en los eslabones de la cadena.
4. Sostenga el candelabro hacia arriba contra el techo para alcanzar su altura correcta y retire el exceso de cadena.
5. Ahora entrelace el cable del candelabro a través de cada segundo eslab3n y hacia fuera de la parte superior del canope.
6. Conecte el extremo abierto del cable a tierra (cable de cobre sin revestimiento o el cable verde), al cable a tierra o al tornillo de conexi3n a tierra de la caja de conexi3n o al tornillo de conexi3n a tierra de la barra transversal.
7. Conecte el cable negro de la fuente de energí a al lado liso del cable del candelabro y conecte el cable blanco de la fuente de energí a al lado estriado del cable del candelabro. NOTA: Toda conexi3n deberá ser hecha con aisladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de uni3n.
8. Instale la placa posterior o la montura del apliqué (D) encima de la rosquilla (B) de la barra transversal (A). Fíjela con las 2 perillas o tapas ornamentales (E).

INSTALACI3N DE LA BOMBILLA

1. Instale la pantalla de vidrio (F) sobre el enchufe roscado y asegúrelo al insertar el anillo del espacio del enchufe (G) y al afianzar el anillo del enchufe roscado (H) sobre el enchufe roscado. ¡No apriete demasiado!
2. Instale las bombillas A19 de 60W como máximo (no incluidas).
3. Instale las gotas colgantes decorativas (I) en su ubicaci3n correcta.
4. Instale la gota colgante central (J) en su ubicaci3n correcta.

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION
EUROCLASSICS™

