



1000 754 763


SUITABLE FOR 3"; 3 1/4" AND 4" NEXTLITE REMODEL HOUSINGS  
 CONVIENT AUX BOÎTIERS DE RÉNOVATION NEXTLITE DE 7,62 CM, 8,26 CM ET 10,16 CM (3 PO, 3¼ PO ET 4 PO)  
 SE ADAPTA A CARCASAS DE REMODELACIÓN NEXTLITE DE 7.6 CM, 8.3 CM Y 10.2 CM

**3-IN-1 NEW CONSTRUCTION FRAME-IN PLATE**  
**PLAQUE D'ENCADREMENT 3 EN 1 POUR NOUVELLE CONSTRUCTION**  
**PLACA PARA ENMARCAR 3 EN 1 PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS**

DESIGNED FOR OPEN (YET-TO-BE-DRYWALLED) CEILINGS, THESE HOUSINGS INCORPORATE A PLATE AND HANGER BARS SO THAT THE HOUSING CAN BE POSITIONED BETWEEN JOISTS EFFORTLESSLY. A "FRAME-IN-PLATE" SHOULD BE USED IN CONJUNCTION WITH NEXTLITE REMODEL RECESSED HOUSINGS FOR THIS APPLICATION. WARNING: SUITABLE FOR NON INSULATED NEW CEILING ONLY.

DESTINÉS AUX PLAFONDS OUVERTS (SANS CLOISONS SÈCHES POSÉES), CES BOÎTIERS COMPORTENT UNE PLAQUE ET DES BARRES DE SUSPENSION QUI PERMETTENT DE LES POSITIONNER SANS EFFORT ENTRE LES SOLIVES. UNE «PLAQUE D'ENCADREMENT» DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC LES BOÎTIERS ENCASTRÉS DE RÉNOVATION NEXTLITE POUR CETTE APPLICATION. AVERTISSEMENT : CONVIENT AUX NOUVEAUX PLAFONDS NON ISOLÉS SEULEMENT.

ESTAS CARCASAS, DISEÑADAS PARA TECHOS ABIERTOS (A LOS QUE NO SE LES HA COLOCADO DRYWALL), INCORPORAN UNA PLACA Y BARRAS PARA COLGAR DE MANERA QUE PUEDA SER UBICADA SIN ESFUERZO ENTRE LAS VIGAS. SE DEBE USAR UNA "PLACA PARA ENMARCAR" JUNTO CON CARCASAS EMPOTRABLES DE REMODELACIÓN DE NEXTLITE PARA ESTA APLICACIÓN. DVERTENCIA: ADECUADO PARA TECHOS NUEVOS SIN AISLAMIENTO.

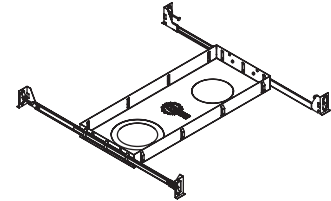

**INSTALLATION INSTRUCTIONS:**  
**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**  
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

**1** INSERT THE 4 HANGER BARS IN THE SIDE SLOTS OF THE NEXTLITE 3-IN-1 NEW CONSTRUCTION PLATE ITEM# 1000 754 763

INSÉREZ LES 4 BARRES DE SUSPENSION DANS LES RAINURES LATÉRALES DE LA PLAQUE D'ENCADREMENT NEXTLITE 3 EN 1 POUR NOUVELLE CONSTRUCTION, ARTICLE N° 1000 754 763

INSERTA LAS 4 BARRAS PARA COLGAR EN LAS RANURAS LATÉRALES DE LA PLAQUE PARA ENMARCAR 3 EN 1 PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, DE NEXTLITE, ARTICULO NUM. 1000 754 763

JOIST OF BUILDING STRUCTURE  
 SOLIVE DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT  
 VIGUETA DE ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN

NEXTLITE 3-IN-1 NEW CONSTRUCTION FRAME-IN PLATE ITEM# 1000 754 763  
 PLAQUE D'ENCADREMENT NEXTLITE 3 EN 1 POUR NOUVELLE CONSTRUCTION, ARTICLE N° 1000 754 763  
 PLACA PARA ENMARCAR 3 EN 1 PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, DE NEXTLITE. ARTICULO NUM. 1000 754 763

DRYWALL PANEL OF BUILDING STRUCTURE  
 PANNEAU DE CLOISON SÈCHE DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT  
 PANEL DE DRYWALL DE ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN

NEXTLITE REMODEL HOUSING (NOT INCLUDED)  
 BOÎTIER DE RÉNOVATION NEXTLITE (NON COMPRIS)  
 CARCASA DE REMODELACIÓN NEXTLITE (NO INCLUIDA)

**2** POSITION THE NEXTLITE 3-IN-1 NEW CONSTRUCTION PLATE FLUSH WITH BOTTOM OF JOISTS AND SECURE WITH A HAMMER AND NAILS OR WOOD SCREWS (A)

POSITIONNEZ LA PLAQUE NEXTLITE 3 EN 1 POUR NOUVELLE CONSTRUCTION À RAS DU BAS DES SOLIVES ET FIXEZ FERMEMENT AVEC UN MARTEAU ET DES CLOUS OU DES VIS À BOIS (A)

COLOCA LA PLAQUE PARA ENMARCAR 3 EN 1 PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS DE NEXTLITE AL RAS DE LAS VIGAS INFERIORES Y ASEGÚRALAS CON UN MARTILLO Y CLAVOS O TORNILLOS PARA MADERA (A)



**3** BEND THE LOCKING TABS (B) TO SECURE THE NEXTLITE 3-IN-1 NEW CONSTRUCTION PLATE IN THE DESIRE POSITION

PLIEZ LES LANGUETTES DE BLOQUEO (B) POUR FIXER SOLIDEMENT LA PLAQUE NEXTLITE 3 EN 1 POUR NOUVELLE CONSTRUCTION DANS LA POSITION SOUHAITÉE

DOBLA LAS PESTAÑAS DE BLOQUEO (B) PARA FIJAR LA PLAQUE PARA ENMARCAR 3 EN 1 PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS EN LA POSICIÓN DESEADA

**4** INSTALL DRYWALL PANELS


INSTALLEZ LES PANNEAUX DE CLOISON SÈCHE

INSTALA LOS DRYWALL PANELES DE

**5** INSTALL NEXTLITE HOUSING/TRIM

INSTALLEZ LE BOÎTIER/LA GARNITURE NEXTLITE

INSTALA LA CARCASA/RBORDE DE NEXTLITE

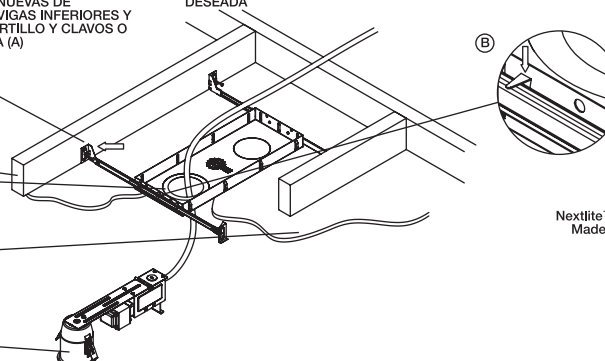

By/ Par/ De



www.eurofase.com  
 ©2013 Eurofase Inc. All Rights Reserved.  
 Nextlite™ is a registered trademarks of Eurofase Inc.  
 Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China



Intertek

7 73546 24707 8